


PERLITE SNABBARE, SÄKRARE OCH MER HÅLLBART

Grundisolera med Perlite

Steg-för-steg guide

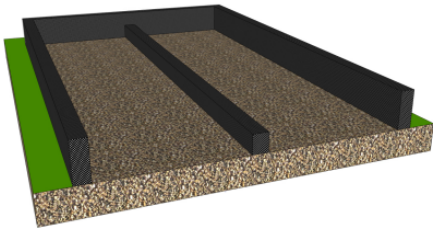


1. Välj grundkonstruktion och följ tillverkarens anvisningar

Kantelement kan vara av exempelvis murade ättklinkerblock, lättklinkerbalkar, kantelement i cellglas eller i cellplast.

Fyllnadsmaterial i översta lagret ska vara av finare fraktion och packas jämnt.

Gör nödvändig rör-/eldragnig och fixera brunnar och rör noga.

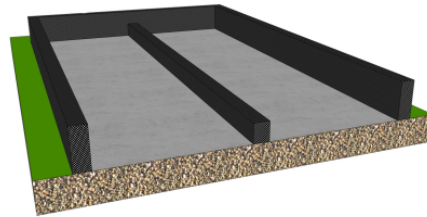

2. Lägg markduk




3. Bygg golvbjälklagg

Man kan skruva fast bräda ovanpå mittelelementet för att lättare kunna fästa bjälklag där.



4. Fyll på med önskad mängd Perlite

Använd antingen bigbag från grävmaskin, alternativt tömmer ni små/stora säckar manuellt mellan bjälklaget. Standard är 30cm. Lägg till ca 5% innan avjämning. Stocka av Perliten med t.ex. rät-skiva eller LVL-balk.

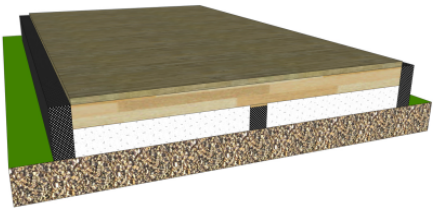

5. Klart för att lägga golv